

Recomendações e Informações Importantes

Leia com Atenção este Manual de Instruções antes de Instalar e Operar o seu KeyBox®.

Recomendamos guardar este Manual de Instruções

Definir a Senha e Testa la antes de fechar o seu KeyBox®.

A Tampa não fechará se a Senha não estiver inserida corretamente.

Por questões de segurança, não sugerimos utilizar combinações evidentes tais como, numero de telefone, placas de veículos entre outros. Defina a sua Senha pessoal e mantenha sob total sigilo.

Sugerimos a mudança da Senha Periodicamente para a sua maior segurança.

Não recomendamos o uso do KeyBox® em vias públicas.

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

Certifique se de que todos os Botões com um Ponto em Alto Relevo dentro de cada orifício, encontram se direcionados para a posição OFF – PARA CIMA ou ON – PARA BAIXO. Se no momento da definição ou alteração da Senha, algum Botão com o Ponto em Alto Relevo correspondente a qualquer que seja o numero e/ou letra, estiver direcionado para a posição da ESQUERDA ou da DIREITA, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

I. Instalação

Definição do Local

O KeyBox® pode ser instalado em superfície lisa de Alvenaria, Madeira e até mesmo Chapa de Aço, de acordo com a sua conveniência. Recomendamos que a escolha do local a ser Instalado o seu KeyBox® seja discreto, não exposto a chuva e de fácil acesso aos usuários. Locais tais como Fachadas, Muros ou Portões onde estes estejam voltados para vias públicas NÃO SÃO RECOMENDADOS.

Fixação


1

Utilizando o própria base de seu KeyBox®, coloque a sobre a superfície escolhida e com um lápis marque o local exato onde serão feitos os 4 furos. Uma vez marcados, utilize uma furadeira e broca de 6 mm apropriada a superfície definida e perfure de acordo com o tamanho da Bucha fornecida. Coloque as buchas nos respectivos furos, de maneira que estejam completamente introduzidas e devidamente fixadas. Coloque a base de seu KeyBox® sobre os furos / buchas fixadas, coloque os parafusos também fornecidos através do cofre e com o auxílio de uma chave de fenda aperte os mesmos até a sua total fixação.

Em caso de maiores esclarecimentos, dúvidas ou dificuldades na Instalação de seu KeyBox®, consulte o site : www.keybox.com.br ou entre em contato com o nosso Suporte Técnico.

II. Informações Referente a Senha



Observando o KeyBox® de frente, você verá botões numerados de 1 a 0, letras A e B e as teclas OPEN - ABRIR e CLEAR - APAGAR, conforme figura ao lado. Não há nenhuma Senha pré definida, você deverá definir a sua senha personalizada, utilizando a combinação de sua preferência, somente numérica ou alfanumérica. Selecione uma combinação entre 5 a 7 caracteres de sua preferência, porém, não poderá haver números e/ou letras repetidos. Por motivos de segurança, não sugerimos utilizar combinações evidentes tais como, numero de telefone, placas de veículos entre outros. Defina a sua Senha pessoal e mantenha sob total sigilo.

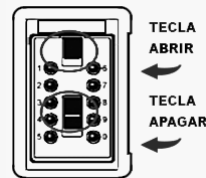

III. Definindo a Senha


1 - Pressione a tecla Apagar.

2 - Em seguida, pressione a tecla OPEN - ABRIR e remova a tampa do KeyBox®, conforme figura ao lado.

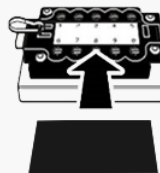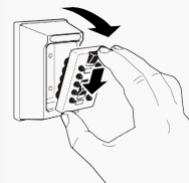

3 - Observando a tampa pela parte de traz, haverá uma Cobertura Plástica fixada por um parafuso. Com a ajuda de uma chave de fenda desaparafuse e remova a cobertura plástica, permitindo acesso a 10 orifícios numerados de 1 a 0, e orifícios correspondentes as letras A e B, onde estes correspondem as teclas localizadas na frente da tampa, mantendo os mesmos números e letras, conforme figura ao lado.

2

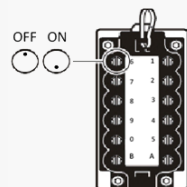


Dentro de cada orifício, haverá um Botão com um Ponto em Alto Relevo direcionado para a posição OFF – PARA CIMA, onde indica que todas opções de números e letras estão desativados .

Isto indica que não existe nenhuma senha pré definida, e o usuário deverá definir a sua senha pessoal.

4 - Uma vez definido os números e/ou letras de sua Senha pessoal, use a Chave de Ajuste, ou uma pequena chave de fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire a seta 180° graus no sentido horário até a posição ON - PARA BAIXO, ativando este numero.

5 - Repita esta operação para os demais números e/ou letras escolhidos, e assim, a sua senha esta devidamente programada.

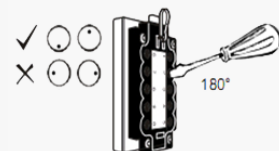


Caso exista a necessidade de desativar algum numero e/ou letras pré definido, você deverá fazer a mesma operação, utilizando a Chave de Ajuste, ou uma pequena Chave de Fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire o Botão com um Ponto em Alto Relevo por mais 180° graus no sentido horário até o direcionamento para a posição OFF - PARA CIMA, desativando este numero, conforme indica a figura ao lado.

Atenção

Certifique se de que todas os Botões com um Ponto em Alto Relevo dentro de cada orifício, encontram se direcionados para a posição OFF – PARA CIMA ou ON – PARA BAIXO. Se no momento da definição ou alteração da Senha, algum Botão com o Ponto em Alto Relevo correspondente a qualquer que seja o numero e/ou letra, estiver direcionado para a posição da ESQUERDA ou da DIREITA, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

6 - Recoloque a cobertura plástica fixando a com o parafuso e coloque as chaves no gancho metálico também localizado na parte de trás da tampa, conforme figura abaixo.

Caso as chaves não sejam convencionais, você poderá deixa las fora do gancho metálico para melhor acomodação.



3

7 – Seguir para o capítulo - IV. Testando a Senha

Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

Caso o seu KeyBox® permaneça fechado sem a possibilidade de abri lo, significa que a definição ou alteração da Senha foi efetuada de maneira incorreta, e não será coberto pelo Termo de Garantia deste produto.

IV. Testando a Senha

Com o teclado da tampa voltado para si, pressione a tecla APAGAR. Em seguida pressione os números e/ou letras correspondentes a senha definida.

Pressione para baixo a tecla OPEN – ABRIR, e esta deverá deslizar até o fim, confirmando que a Senha foi definida corretamente.

Neste momento o seu KeyBox® pode ser fechado – Ver seção V – Como Fechar o KeyBox® deste Manual de Instruções.

Caso a tecla OPEN – ABRIR pressionada para baixo, e esta não deslizar até o fim, indica que a Senha NÃO foi definida corretamente.

E neste momento, A TAMPA NÃO ENCAIXARÁ NA BASE DO KeyBox®.

Pressione a tecla CLEAR – APAGAR e consulte a seção III deste Manual de Instruções.


V. Como Fechar o KeyBox®

1 - Coloque a chave dentro do KeyBox®.

2 - Com a tampa na mão, pressione e solte o botão CLEAR - APAGAR.


3 - Insira a senha no KeyBox®.

4 - Uma vez que a senha tenha sido inserida corretamente, encaixe a parte inferior da tampa na base inferior do KeyBox®.

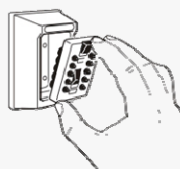

4

5 - Uma vez que a parte inferior da tampa esteja corretamente encaixada na base inferior do KeyBox®, pressione e segure o botão **OPEN - ABRIR** para baixo, e empurre a parte superior da tampa contra a base do KeyBox®. Se a tampa estiver devidamente encaixada na base, solte o botão **OPEN - ABRIR** e assim o KeyBox® está devidamente fechado com segurança.

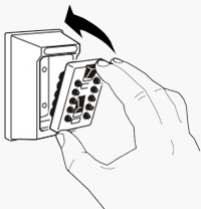


Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera-la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

VI. Como Abrir o KeyBox®


1 - Antes de inserir a senha pressione e solte o botão **CLEAR - APAGAR**

(ver ilustração ao lado)

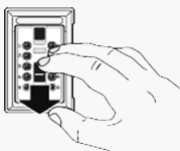

2 - Insira a senha no KeyBox®. Importante observar que após o pressionamento de cada número você deverá ouvir um "CLICK", isto significa que o número pressionado foi devidamente validado. Caso você não ouça o "CLICK", após o pressionamento de algum dos números de sua senha, repita a operação desde o início.

3 - Uma vez que a senha tenha sido inserida corretamente, basta pressionar o botão **OPEN - ABRIR** para baixo, retirar a tampa do KeyBox® e pegar a sua chave.

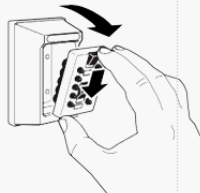


Caso após o pressionamento do botão **OPEN - ABRIR** para baixo, o mesmo não descer, repita os passos anteriores deste capítulo.

Pressione o botão **CLEAR - APAGAR**, a qualquer momento em que você achar que não executou alguma das etapas acima corretamente, e repita o passo anterior.

5

VII. Como Alterar a Senha

Utilizando a Chave de Ajuste, ou uma pequena Chave de Fenda e aplique nos números e/ou letras pré definidos uma leve pressão para baixo e gire a seta por mais 180° graus no sentido horário até a posição **OFF - PARA CIMA**, desativando estes números e/ou letras, conforme indica a figura ao lado.

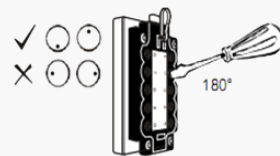

Uma vez definido os números e/ou letras de sua Nova Senha pessoal, use a Chave de Ajuste, ou uma pequena chave de fenda e aplique nestes uma leve pressão para baixo e gire a seta 180° graus no sentido horário até a posição **ON - PARA BAIXO**, ativando este número.

Repita esta operação para os demais números e/ou letras escolhidos, e assim, a sua senha está devidamente alterada e programada.

Atenção

Certifique-se de que todas as Botões com um Ponto em Alto Relevô dentro de cada orifício, encontram-se direcionados para a posição OFF – PARA CIMA ou ON – PARA BAIXO. Se no momento da definição ou alteração da Senha, algum Botão com um Ponto em Alto Relevô correspondente a qualquer que seja o número e/ou letra, estiver direcionado para a posição da ESQUERDA ou da DIREITA, o KeyBox® ficará BLOQUEADO DEFINITIVAMENTE impedindo a sua abertura, em função da definição ou alteração da Senha incorreta.

Recoloque a cobertura plástica fixando-a com o parafuso e coloque as chaves no gancho metálico também localizado na parte de trás da tampa.

Importante

Alertamos para o NÃO esquecimento da última senha DEFINIDA, pois sem ela NÃO haverá alternativa de recupera-la ou abrir o seu KeyBox® caso este esteja fechado.

6

VIII. Especificações KeyBox® - KB 05

Dimensões Externas	Altura	115 mm / 11,5 cm
	Largura	64 mm / 6,4 cm
	Profundidade	60 mm / 6,0 cm
Peso	Produto	0.78 Kg
Material	Liga de Zinco	
Cor	Cinza	
Sistema de Senha	Mecânica	
*Capacidade de Chaves	até 07 Chaves Convencionais	

*Capaz de armazenar também chaves, residenciais, comerciais, automóveis, tipo tetra entre outras, simultaneamente, porém tal combinação poderá limitar o número total de chaves a menor.

IX. KeyBox® - KB 05

Os itens abaixo acompanha este produto :

- 01 Manual de Instruções
- 01 Chave de Ajuste
- 04 Buchas Plásticas
- 04 Parafusos

X. Termo de Garantia

Caso o seu KeyBox® permaneça fechado sem a possibilidade de abri-lo, pelo esquecimento da última senha, definição ou alteração da mesma de maneira incorreta, não obedecendo as instruções contidas no Manual de Instruções deste produto, não será coberto pelo **Termo de Garantia**.

O produto KeyBox® quando utilizado de acordo com o descrito neste Manual de Instruções terá 1 ano de Garantia, considerando defeitos de fabricação, composição do material, mediante do comprovante de compra.

A Yonix7 - Products & Solutions não se responsabilizará por furtos, roubos, danos pessoais, empresariais, veículos e/ou propriedades por uso indevido, assim como, ação de vandalismo, arrombamento ou qualquer outra forma de violação do KeyBox®.

7

No caso de dúvidas, esclarecimentos ou mais informações sobre o KeyBox® não contidas neste Manual de Instruções acesse o nosso Site ou entre em Contato:

www.keybox.com.br

Atendimento	atendimento@yonix7.com.br
Suporte Técnico	suporte@yonix7.com.br
Tele vendas	vendas@yonix7.com.br
Telefone	11 5041 6929

Importado / Comercializado

Yonix7 - Products & Solutions

CLS – Comércio, Importação e Exportação Ltda - EPP

CNPJ : 16.941.837/0001-75

IE : 145.678.131.114

Rua Barão do Triunfo, 88 Cj 401 – Brooklím Paulista

São Paulo / SP - Brasil

Cep : 04602-000

www.yonix7.com.br

Tel – 11 5041 6929

